

tebis

**quicklink**

**Association  
télécommande  
et récepteur**

**:hager**

# Sommaire

Produits utilisés et fonctionnement souhaité. ....	1
Passage en mode configuration des produits.....	2
Choix du bouton 1. ....	5
Choix de la fonction Marche à associer au bouton 1. ....	6
Valider la fonction Marche associée au bouton 1. ....	8
Choix du bouton 2. ....	9
Choix de la fonction Arrêt à associer au bouton 2. ....	10

## ◀ Sommaire

Valider la fonction Arrêt associée  
au bouton 2. .... 12

Sortir les produits du mode  
configuration..... 13

Assistance technique. .... **Erreur !  
Signet non défini.**

# Produits utilisés et fonctionnement souhaité.

Une télécommande : TU402

Un récepteur IP55 : TRE201

Bouton 1 : Marche

Bouton 2 : Arrêt




TU402



TRE201


# Passage en mode configuration des produits.

- Passer les produits en mode configuration par un appui bref sur le bouton Cfg à l'arrière de la télécommande. (attention le récepteur doit être alimenté)

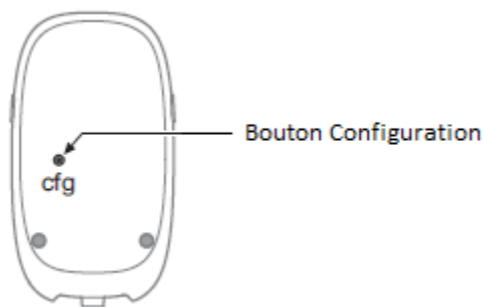


## ◀ Sommaire

- Le voyant en face avant de la télécommande s'allume rouge fixe.

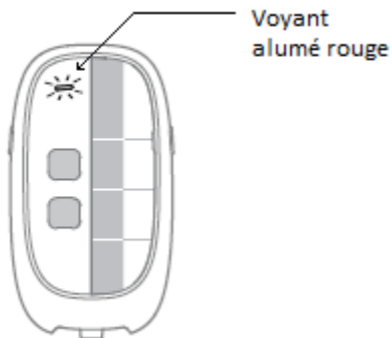

## ◀ Sommaire


- Le voyant cfg en face avant du récepteur s'allume rouge fixe.

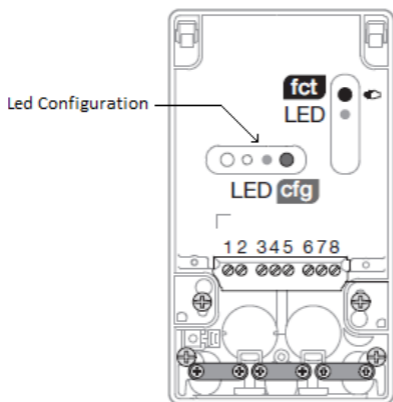

- Les deux produits sont en mode configuration.

# Choix du bouton 1.

- Appuyer brièvement sur le bouton 1 de la télécommande :

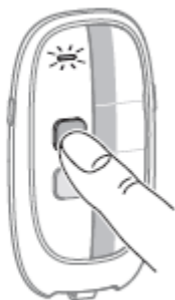


Le voyant de la télécommande clignote et repasse au rouge fixe.




# Choix de la fonction Marche à associer au bouton 1.

- Appuyer brièvement sur le bouton fct (Fonction) du récepteur.

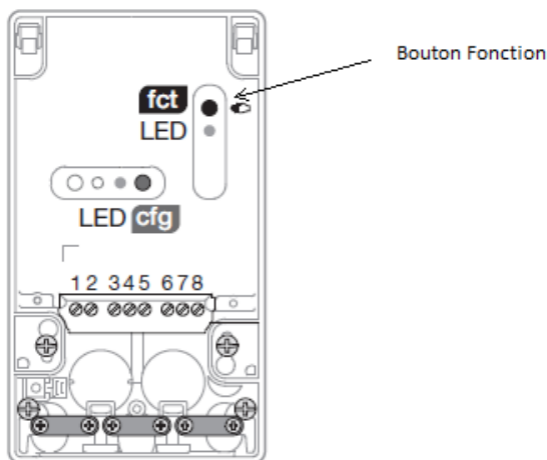

## ◀ Sommaire

Le voyant fct (Fonction, S1) passe à l'orange.

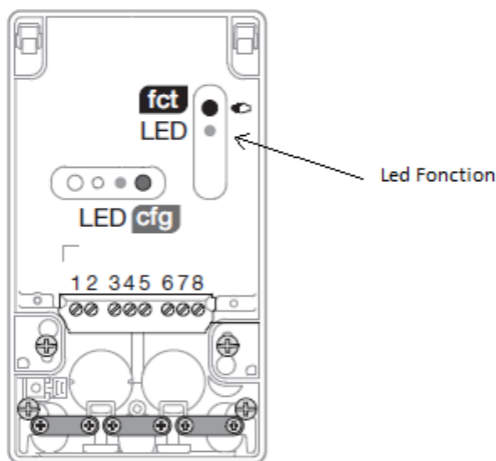


- Appuyer une deuxième fois brièvement sur le bouton fct (Fonction) du récepteur.

Le voyant fct (Fonction, S1) passe au vert.

# Valider la fonction Marche associée au bouton 1.


- Faites un appui long sur le bouton fct (Fonction) du récepteur jusqu'à ce que la led cfg (Configuration) du récepteur clignote.

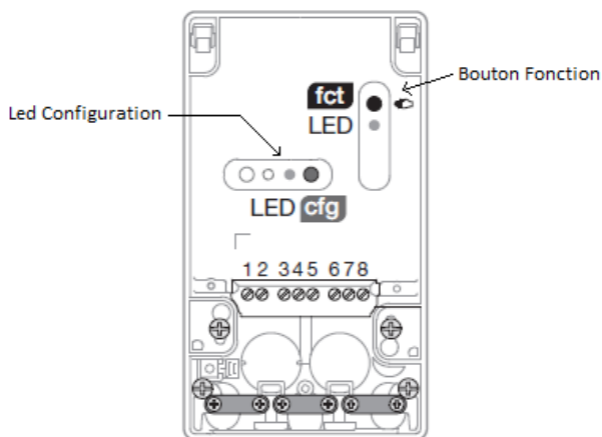

➔ La fonction Marche est associée au bouton 1 de la télécommande.

## Choix du bouton 2.


- Appuyer brièvement sur le bouton 2 de la télécommande :

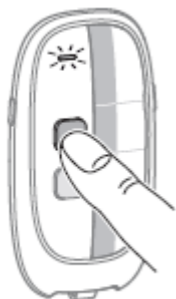

Le voyant de la télécommande clignote et repasse au rouge fixe.


# Choix de la fonction Arrêt à associer au bouton 2.

- Appuyer brièvement sur le bouton fct (Fonction) du récepteur.

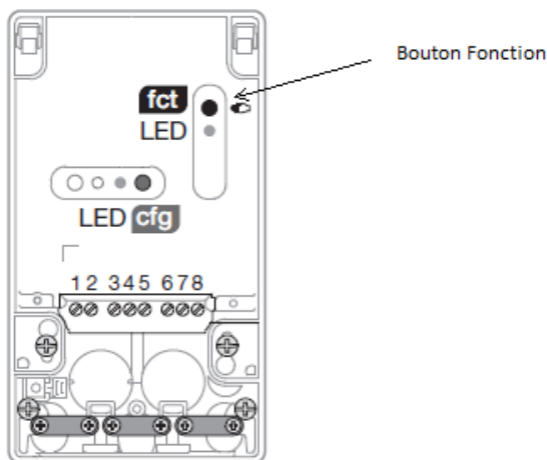

## ◀ Sommaire

Le voyant fct (Fonction, S1) passe à l'orange.

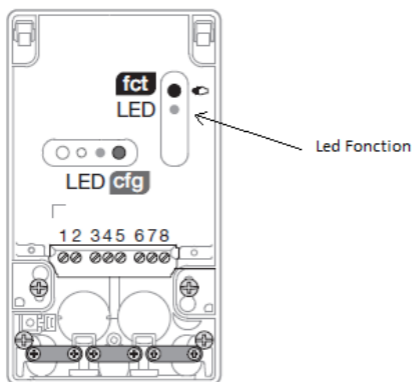

- Appuyer une deuxième fois brièvement sur le bouton fct (Fonction) du récepteur.


Le voyant fct (Fonction, S1) passe au vert.

- Appuyer une troisième fois brièvement sur le bouton fct (Fonction) du récepteur.

Le voyant fct (Fonction, S1) passe au rouge.

# Valider la fonction Arrêt associée au bouton 2.


- Faites un appui long sur le bouton fct (Fonction) du récepteur jusqu'à ce que la led cfg (Configuration) du récepteur clignote.

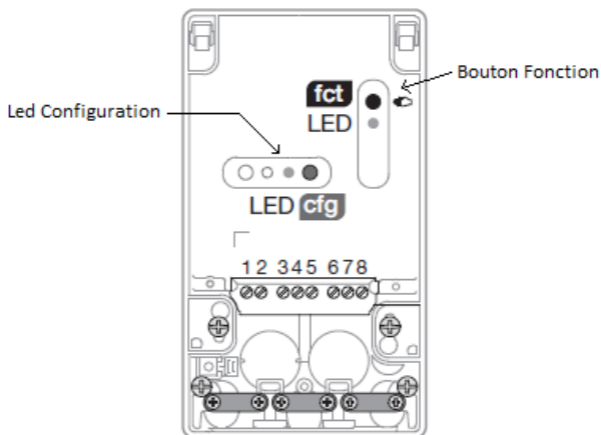

➔ La fonction Arrêt est associée au bouton 2 de la télécommande.

# Sortir les produits du mode configuration.

- Sortir les produits du mode configuration par un appui bref sur le bouton Cfg à l'arrière de la télécommande.

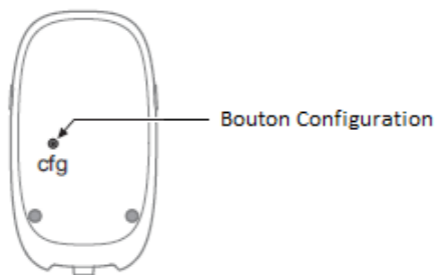

Le voyant en face avant de la télécommande s'éteint.

Le voyant cfg du récepteur s'éteint.

Tous les voyants sont éteints.

⇒ Les deux produits sont configurés, il ne reste plus qu'à faire un essai.