

Sécurité

Interphone radio

Enregistrement
d'un code clavier
à 4 chiffres

:hager

Sommaire

Enregistrer un code 1



Enregistrer un code

➡ Cette procédure permet d'enregistrer un code à 4 chiffres sur la platine de rue afin de commander l'ouverture des accès.

- Prendre le combiné et se positionner à côté de la platine de rue.

◀ Sommaire

- Sélectionner le menu "ACCÈS" à l'aide des touches (montée ou descente) :

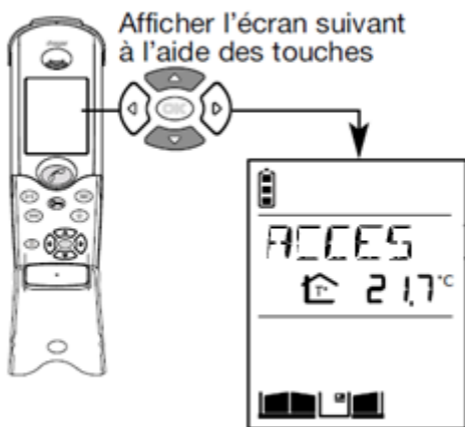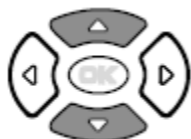


- Faire un appui court sur :




◀ Sommaire

- Le combiné affiche :

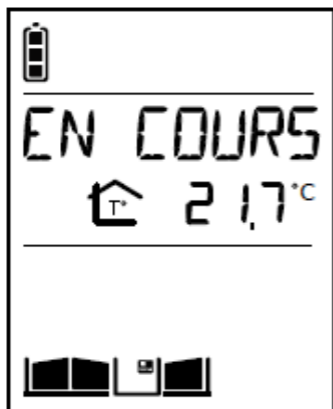


- Puis affiche :

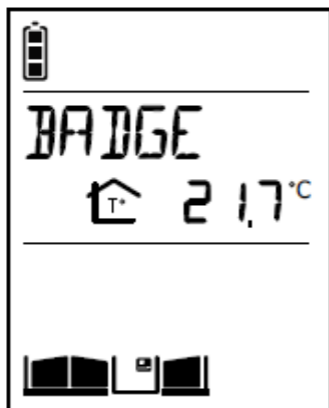


◀ Sommaire

- À l'aide des touches (montée ou descente)

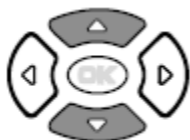

Afficher :

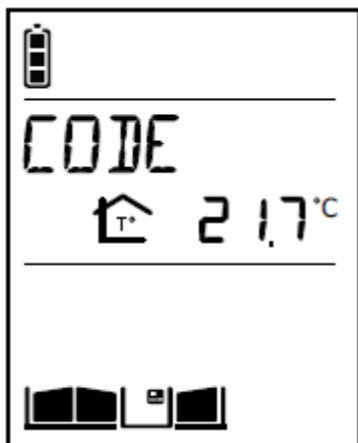


- Faire un appui court sur :




◀ Sommaire

- Le combiné affiche :

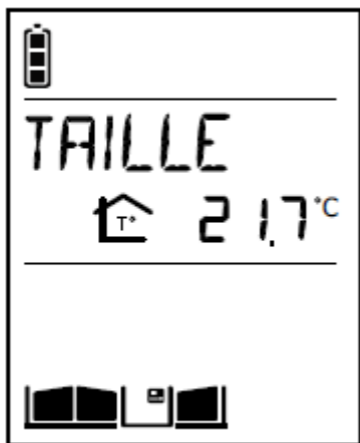


- À l'aide des touches (montée ou descente)

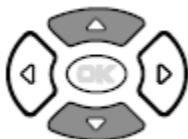

◀ Sommaire

Afficher :

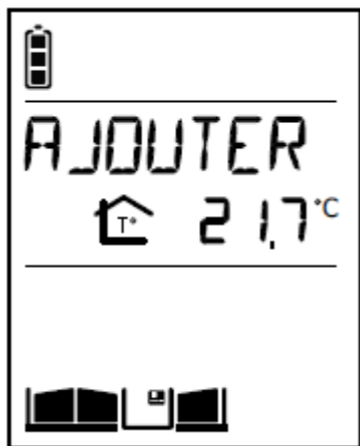

- Faire un appui court sur :



◀ Sommaire

- Le combiné affiche :




- Composer le code à 4 chiffres souhaité sur le clavier de la platine de rue.



(Attention délai court, 5 à 6 secondes)

◀ Sommaire

- Le combiné affiche :

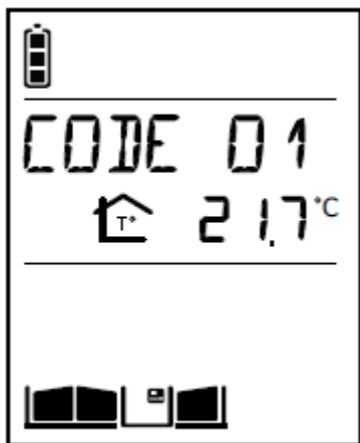


Et la platine bip pendant 2 secondes.

- ⇒ Le code est reconnu par le système.

◀ Sommaire

- Le combiné affiche :

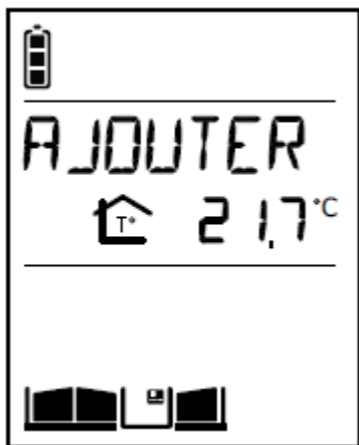

- Faire un appui court sur la touche OK pour répéter les opérations et ajouter un autre code.
- Sinon faire un appui court sur la touche "C" du combiné pour retourner à l'écran d'accueil (ou attendre quelques secondes, le combiné se repositionne automatiquement sur l'écran d'accueil)